




ROZDZIELNICA MODUŁOWO-SEGMENTOWA iF-130 INSTRUKCJA MONTAŻU





©2023 i-Future Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie, przetwarzanie lub rozpowszechnianie niniejszych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

I. Skład zestawu


W skład zestawu rozdzielnicy wchodzi:

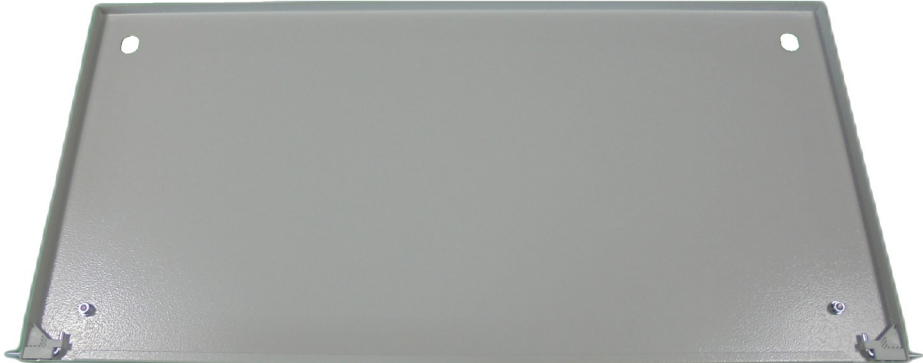Oznaczenie	szt.	
A	1x	
B	1x	
C	2x	
D	1x	
E	1x	

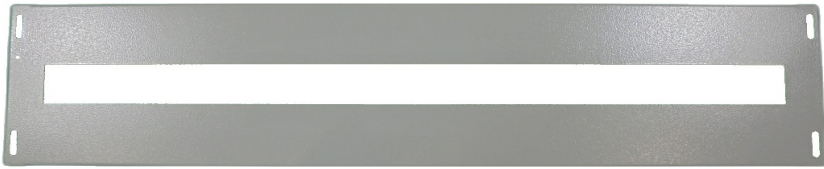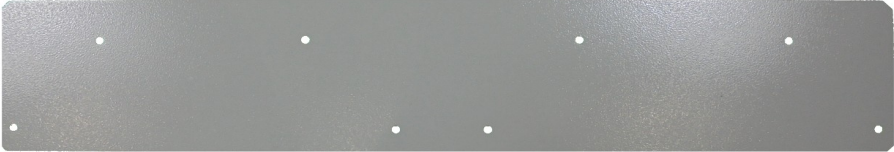F	2x	
G	2x	
H	2x	
I	2x	
J	1x	
K	22x	
L	10x	
M	10x	
N	36x	
O	2x	


II. Instrukcja montażu

1. Używając klucza imbusowego 4 mm, za pomocą 6 śrub (K) skrócić spód (A) obudowy rozdzielnicy ze ścianami bocznymi (C) tak, aby wewnętrzne powierzchnie montażowe ścian bocznych znalazły się w tylnej części rozdzielnicy.

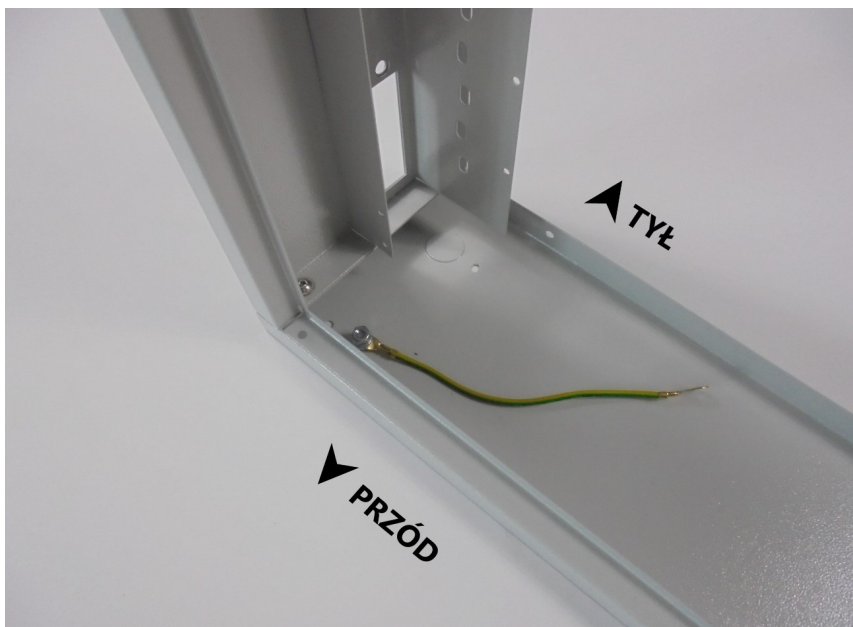

Rys. 1. Montaż ścian rozdzielnicy

2. Za pomocą 6 śrub (K) skrócić wierzch (B) obudowy rozdzielnicy ze ścianami bocznymi (C).

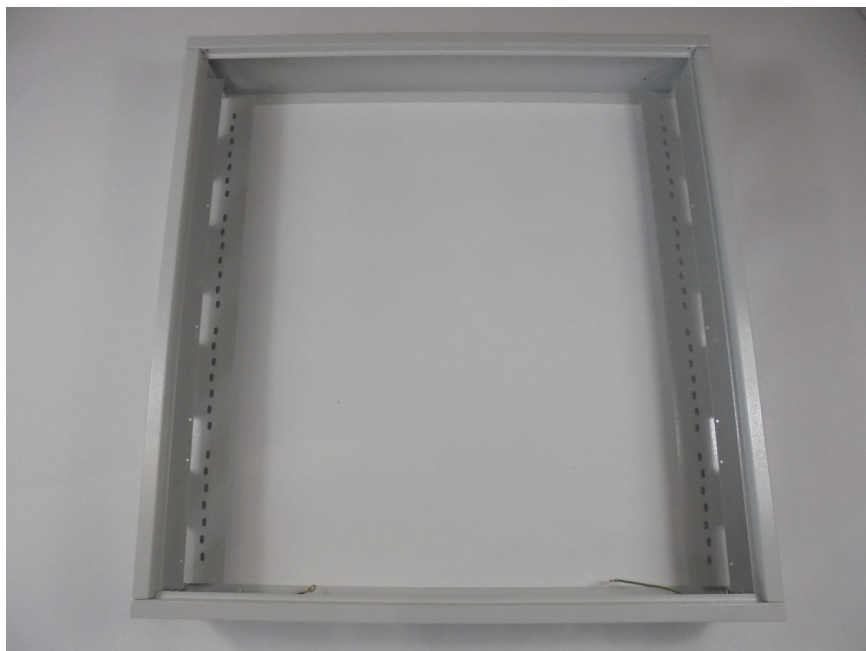


Rys. 2. Obudowa rozdzielnicy

3. Za pomocą 8 śrub (K), podkładek (L) i nakrętek (M) przykręcić panel boczny (J) do wybranej ściany bocznej (C), stosownie do żądanej konfiguracji rozdzielnicy.
UWAGA: W przypadku łączenia rozdzielnicy z przepustnicą kablową należy w analogiczny sposób połączyć oba elementy. Zaleca się wykonanie tej czynności PRZED montażem segmentów wewnętrznych, które mogą utrudniać dostęp do otworów montażowych.




Rys. 3. Panel boczny

4. Zainstalować wybrane wewnętrzne segmenty rozdzielnicy (sprzedawane osobno), korzystając z otworów montażowych w ścianach bocznych (C).

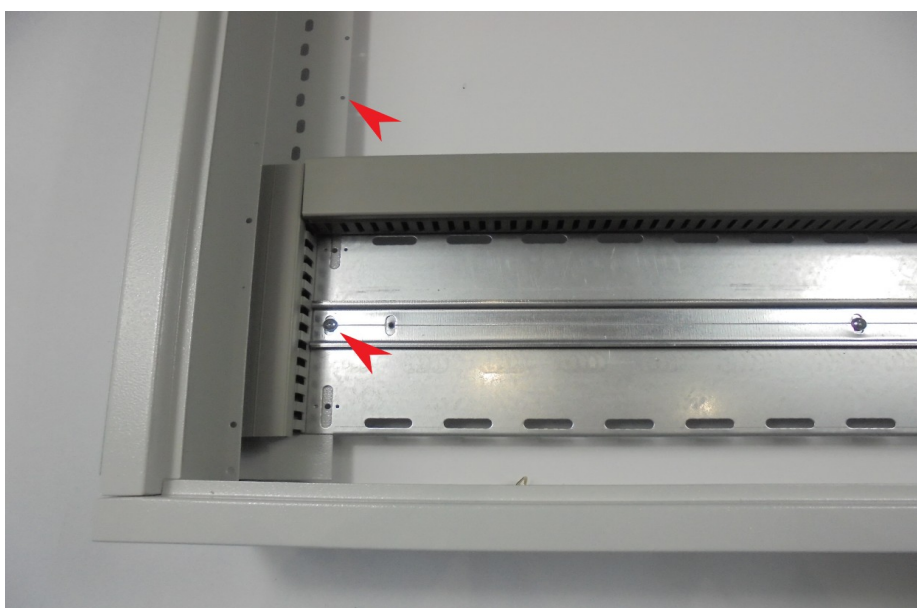


Rys. 4. Montaż przykładowego segmentu rozdzielnicy

5. Przykręcić maskownice (H), (I) do obudowy rozdzielnicy, używając śrub krzyżakowych (N) i podkładek z tworzywa sztucznego. Większe maskownice (H) należy umieścić odpowiednio w górnym i dolnym polu rozdzielnicy (Rys. 5)

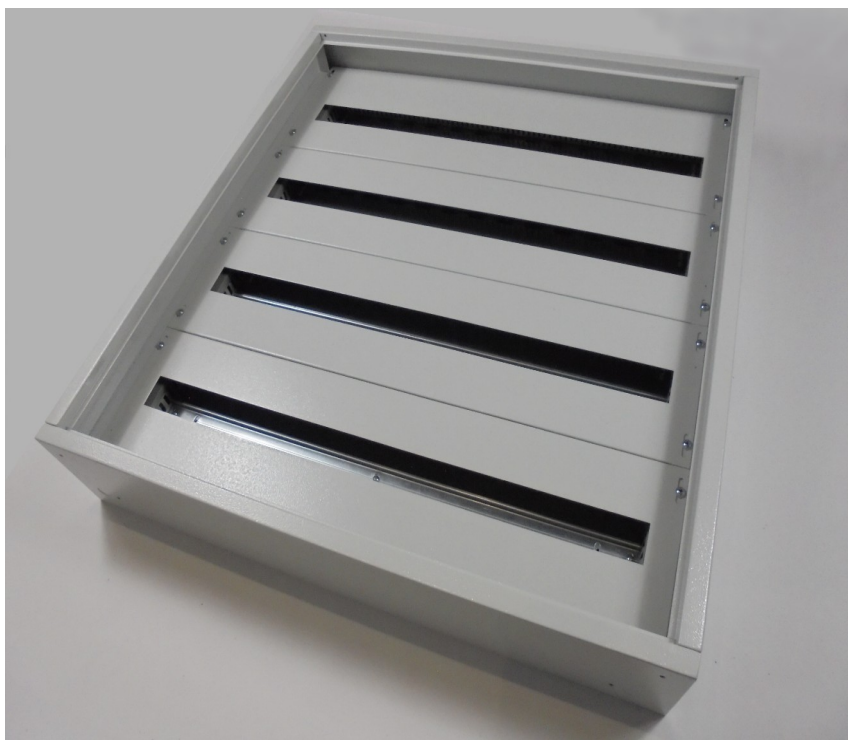


Rys. 5. Rozdzielnica z maskownicami

6. Zamontować zamki (F), (G) w skrzydle drzwi (D) w taki sposób, aby w pozycji zamkniętej języki zamków były ustawione pionowo (tzn. aby język zamka zachodził za krawędź odpowiednio spodu (A) lub wierzchu (B) obudowy rozdzielnicy (Rys. 6). W celu zapewnienia dokładnego zamknięcia wygięcie języka zamka powinno być skierowane w stronę powierzchni drzwi (Rys. 7).

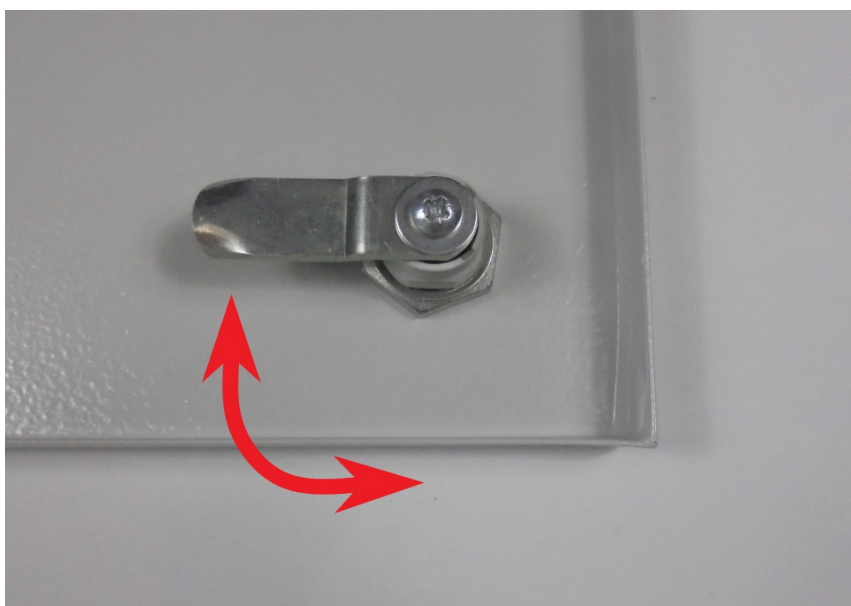

Rys. 6. Kierunek obrotu zamka

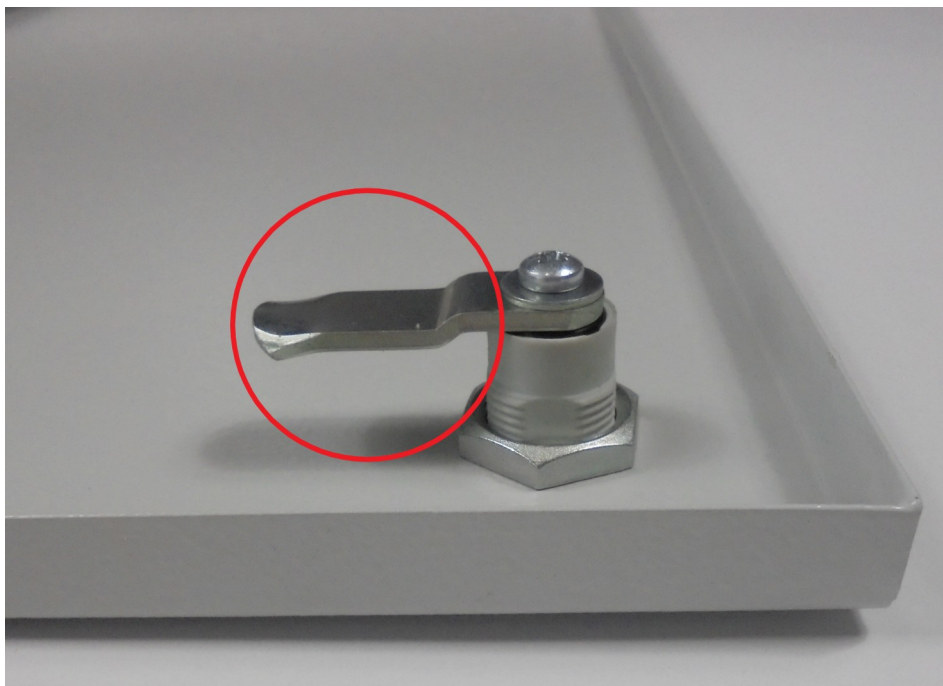

Rys. 7. Język zamka

UWAGA! Aby zmienić kierunek obrotu zamka, należy wyjąć wkładkę zamka z korpusu z tworzywa sztucznego i obrócić o 45°.

7. Osadzić zawiasy skrzydeł drzwi (D), (E) w otworach znajdujących się w spodzie (A) i wierzchu (B) obudowy rozdzielnicy.



Rys. 8. Mocowanie zawiasu

8. Przykręcić przewody uziemiające znajdujące się w spodzie rozdzielnicy do drzwi.



Rys. 9. Przewód uziemiający



Rys. 10. Gotowa rozdzielnica